



GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm dành cho sàn Mái lộ thiên sử dụng **Silatex[®] Super**



Phạm vi

Chống thấm cho sàn mái sử dụng **Silatex[®] Super** để chống thấm, **BS 8620** để trám khe.
Băng trương nở **Hydrophylic** cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót **Lanko 701**.

Mô tả sản phẩm

Silatex[®] Super chất chống thấm Acrylic dành cho mái, tường gia tăng độ bền và đàn hồi của vật liệu. Có khả năng chống thấm nổi trội. Nó hình thành nên lớp màng ngăn ẩm không thấm nước với khả năng chịu UV và ứng suất cơ học.

Ứng dụng



Hệ thống chống thấm sàn Mái, sân thượng, tường đứng (bằng bê tông, tấm xi măng, gạch hoặc vữa xi măng).
Nóc và mái ngói, Bề mặt kim loại, Ống điều hòa nhiệt độ, Màng bitum mặt khoáng cũ bị lão hóa do ánh nắng mặt trời.

Đặc tính ưu điểm

- Bám dính tốt lên các bề mặt đặc, chắc
- Kinh tế, dễ thi công
- Chịu nhiệt độ từ -15°C đến +80°C
- Không xuất hiện lỗ rỗ trên bề mặt trong thời gian ninh kết.
- Thân thiện môi trường
- Cường độ cơ học cao
- Dung dịch lý tưởng cho chống thấm mái có thể bước lên
- Có thể thi công bằng cách quét, lăn, phun

Chống thấm dành cho sàn Mái lộ thiên sử dụng **Silatex® Super**

Cấu tạo hệ thống

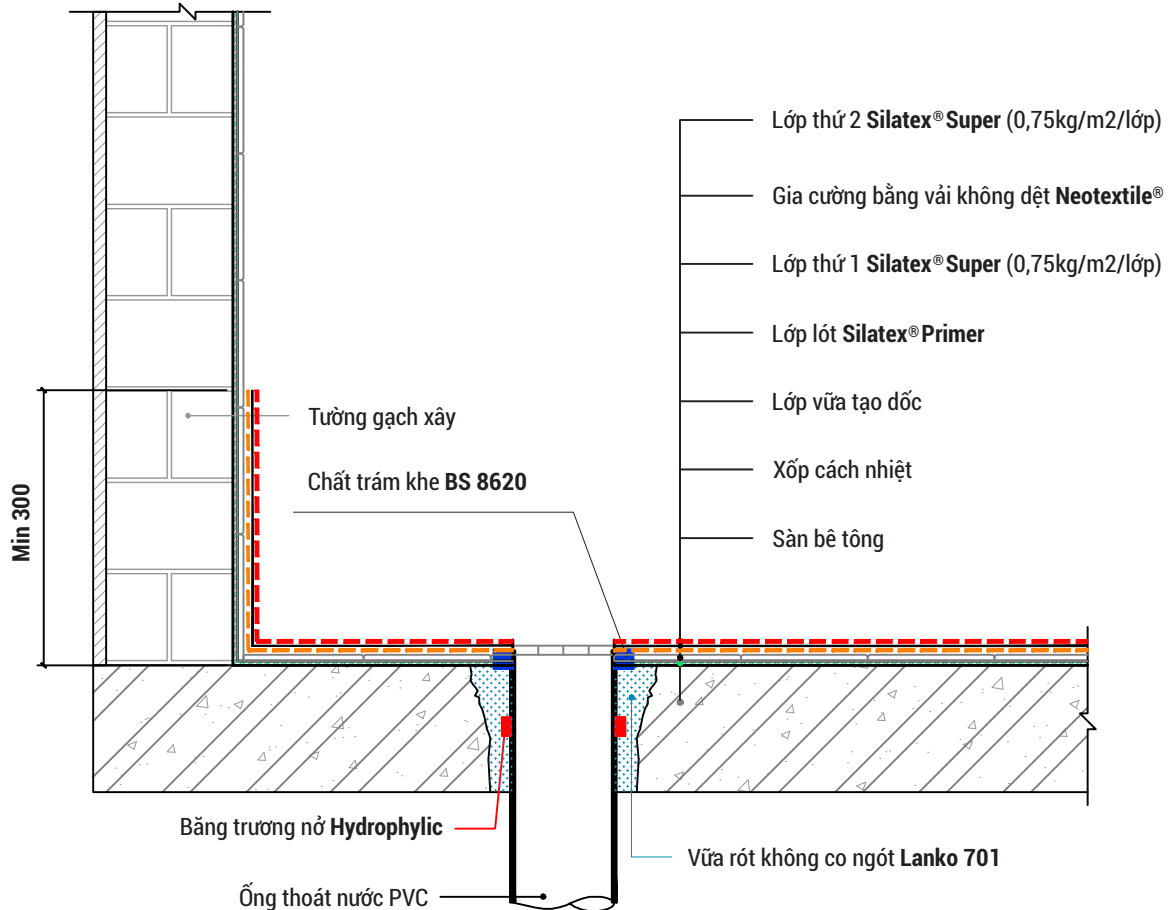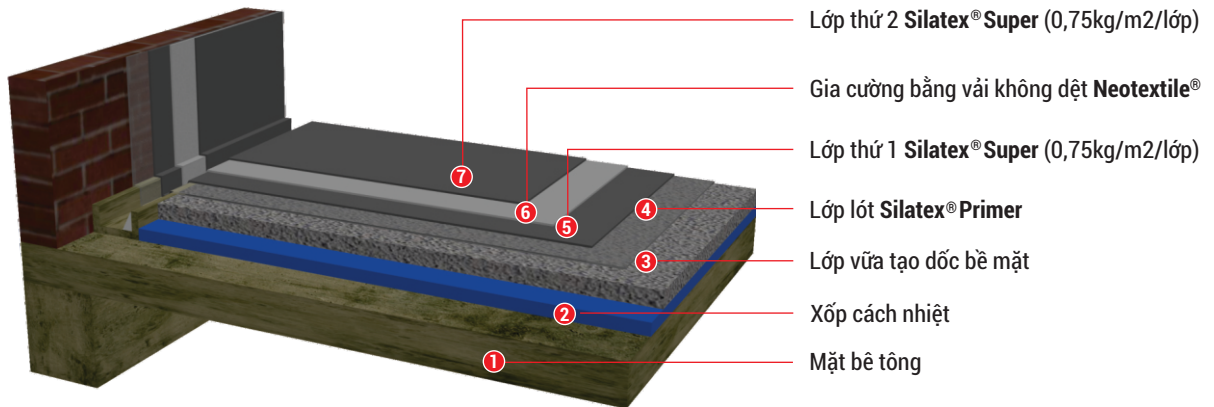

Chống thấm dành cho sàn Mái lộ thiên sử dụng **Silatex® Super**

Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

		
Silatex® Super	Vật liệu lót Silatex® Primer	Vải không dệt Neotextile®
		
Băng tương nở	Keo BS 8620	Vữa rót không co ngót
		
Chuổi quét - Con lăn	Máy khuấy	Máy phun

Thi công

• THI CÔNG SILATEX® SUPER

▪ Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, không chứa các thành phần ô nhiễm, dầu mỡ.
- Trước khi thi công, để ổn định bề mặt, trám kín tất cả các lỗ rỗng, tăng cường độ bám dính và khả năng bao phủ của vật liệu, quét một lớp **Revinex®** pha với nước theo tỷ lệ **Revinex®**: nước 1:4 hoặc **Silatex® Primer** pha 30% dung môi **Neotex® 1111**.

▪ Trộn

- Khuấy đều bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vòng 3-5 phút đến khi dung dịch đồng đều.
- Để vật liệu nghỉ 3 phút rồi khuấy lại trước khi thi công.

▪ Thi công

- Thi công lớp lót **Silatex® Primer** hoặc **Revinex®** định mức 0.05kg - 0.06 kg/m²
- Thi công lớp **Silatex® Super** thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 0,75kg/m²/lớp
- Khi lớp chống thấm thứ nhất còn ướt, tiến hành trải vải gia cố Polyester không dệt **Neotextile®**
- Chờ lớp chống thấm thứ nhất khô se bề mặt, tiến hành phun hoặc quét lớp thứ hai.

Chống thấm dành cho sàn Mái lộ thiên sử dụng **Silatex® Super**

Lưu ý

- Không được thi công **Silatex® Super** trong thời tiết độ ẩm cao, hoặc dự báo có mưa hoặc độ ẩm cao trong vòng 48 giờ tiếp theo. Không thi công ở nhiệt độ < +5 C

Hình ảnh các bước thi công

(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)



Vệ sinh bề mặt



Thi công bằng con lăn lu



Thi công bằng chổi quét



Bề mặt hoàn thiện

• HƯỚNG DẪN THI CÔNG XỬ LÝ CỔ ỐNG XUYÊN SÀN

- Xử lý cổ ống xuyên sàn, vách: trộn **Lanko 701** với nước theo tỷ lệ nhất định (1 bao 25kg pha với 3.5-4.4lít nước) rót vào cạnh thành ống nước. Sau đó trám quanh cổ ống bằng **BS 8620**.



Thi công xử lý cổ ống xuyên sàn