



GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko K11 226 Flex**



Phạm vi

Chống thấm cho bể nước uống, hồ bơi, vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng **Lanko K11 226 Flex** để chống thấm và **BS 8620** để trám khe. Băng trương nở **Hydrophylic** cho ống thoát nước.

Mô tả sản phẩm

Lanko K11 226 Flex là vữa chống thấm hai thành phần gốc xi măng. Sử dụng tốt đối với bê tông và vữa để ngăn nước thấm qua.

Ứng dụng



Sử dụng thích hợp với bể chứa nước sinh hoạt, bể chứa nước, hầm mỏ, tầng hầm, mái vòm bê tông và các kết cấu khác

Đặc tính ưu điểm

- Có thể tiếp xúc với nước uống
- Chống rạn chân chim
- Không thấm nước
- Đàn hồi nhẹ
- Chịu áp suất và áp suất ngược

Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko K11 226 Flex**

Cấu tạo hệ thống

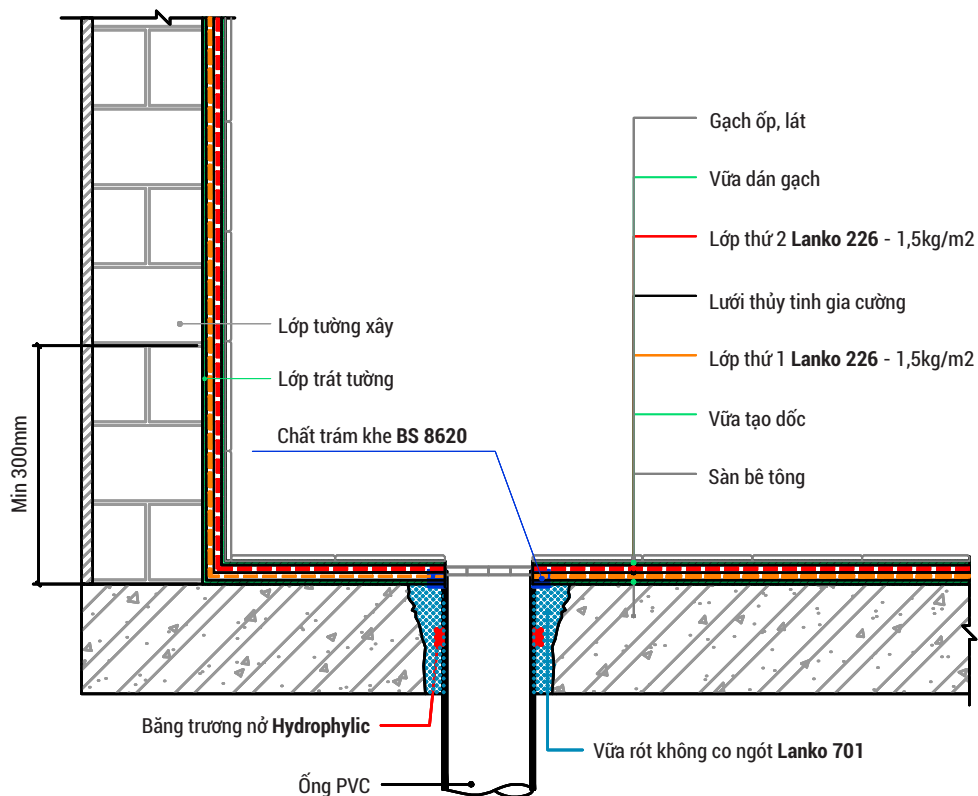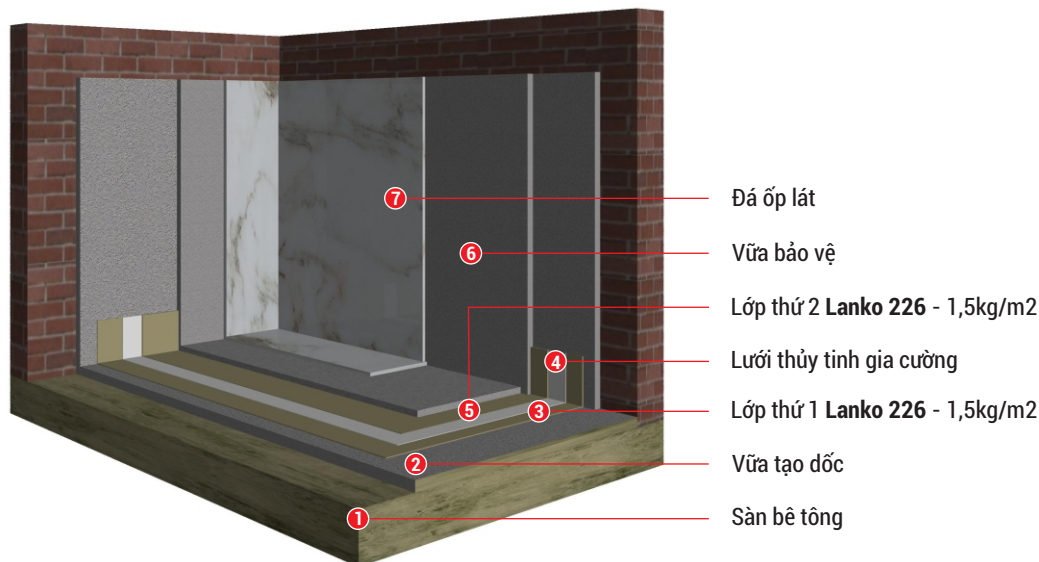



Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko K11 226 Flex**

Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

		
Lanko K11 226 Flex	Revinox	Lưới thủy tinh
		
Băng trương nở	Keo BS 8620	Vữa rót không co ngót
		
Chổi quét - Con lăn	Máy khuấy	Máy phun

Thi công

• THI CÔNG LANKO K11 226 FLEX

▪ Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được làm sạch các tạp chất như: cát, bụi, đất đá, dầu mỡ. Tất cả các bề mặt lồi lõm, khuyết tật, kết cấu không đặc chắc, bề tông bở phải được loại bỏ và sửa chữa bằng vữa xi măng trộn **Revinox**
- Cần tạo ẩm bề mặt trước khi thi công nhưng không được làm đọng nước bề mặt

▪ Trộn vật liệu

Đổ ¾ lượng nhựa vào thùng thích hợp, đổ đều hết phần bột vào để đạt độ quán như nhựa trộn bằng máy trộn tốc độ chậm (300 – 500 vòng/phút) đổ phần dung dịch còn lại vào và trộn thêm khoảng 3 phút nữa để yên khoảng vài phút để đạt độ lỏng cao hơn, cho thêm nước với lượng tối đa tương đương 3% khối lượng nhựa sử dụng.



Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko K11 226 Flex**

▪ Các bước thi công

- Thi công lớp thứ nhất **Lanko K11 226 Flex** để tạo nhám với định mức 1,5 kg/m²
- Thi công dán lưới thủy tinh gia cường
- Lớp thứ hai **Lanko K11 226 Flex** có thể được thi công sau khi để lớp thứ nhất khô 2 – 4 giờ, với định mức 1,5 kg/m²
- Gia cường: Bề mặt có dấu hiệu nứt rạn chân chim hoặc có thể sẽ thay đổi kích thước (tháp nước, các kết cấu tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt), lớp thứ nhất nên được gia cố bằng ARMATURE RM



Vệ sinh và tạo ẩm bề mặt



Thi công quét lớp thứ 1



Thi công quét lớp thứ 2



Bề mặt hoàn thiện

Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Việt Thái và xem xét tài liệu sản phẩm để được tư vấn.

• MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THI CÔNG LANKO K11 226 FLEX

- Tránh để khô cấp
- Thi công ngoài trời, cần được tiến hành trong bóng râm và mát
- Không tạo ẩm giữa các lớp. Lau sạch nước ngưng tụ
- Tránh để vữa tiếp xúc với sương giá trong vòng 12 giờ sau khi thi công.
- Bể chứa phải được xả kỹ trước khi chứa nước.