WWW.CHONGTHAM.VN

GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko 228 K11 Superflex**

Phạm vi

Chống thấm cho bể nước uống, hồ bơi, vệ sinh và khu vực ẩm ướt sử dụng **Lanko 228 K11 Superflex** để chống thấm và **BS 8620** để trám khe. Băng trương nở **Hydrophylic** cho ống thoát nước.

Mô tả sản phẩm

Lanko 228 K11 Superflex là vữa đông cứng trong nước, hai thành phần, đàn hồi được sử dụng làm lớp bảo vệ và chống thấm. Khi được ứng dụng trên bê tông và tường xây, **Lanko 228 K11 Superflex** hình thành nên lớp màng bảo vệ linh hoạt với khả năng bám dính cao.

Ứng dụng

Sử dụng thích hợp với bể chứa nước sinh hoạt, bể chứa nước, hầm mỏ, tầng hầm, mái vòm bê tông và các kết cấu khác

Đặc tính ưu điểm

- Chịu nước biển, nước sun-phát và muối tan băng rất tốt.
- Giảm đáng kể cacbonat hóa bằng bảo vệ chống C02.
- Bảo vệ bê tông cốt thép khỏi bị ăn mòn.
- Chống rạn nứt nhỏ (4 mm).
- Kháng UV

Email:vietthai@chongtham.vn • www.chongtham.vn

WWW.CHONGTHAM.VN

Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko 228 K11 Superflex**

Cấu tạo hệ thống

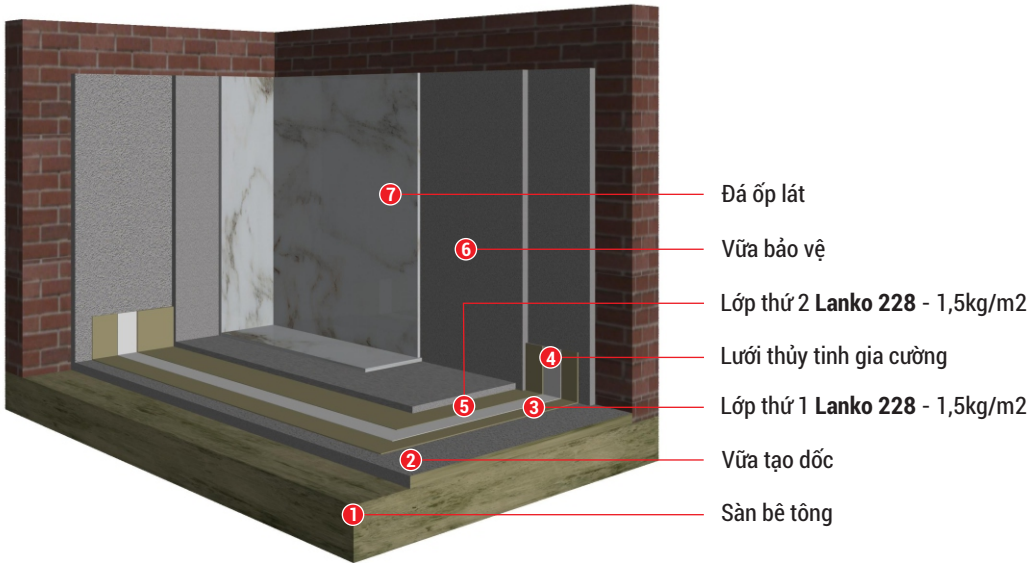

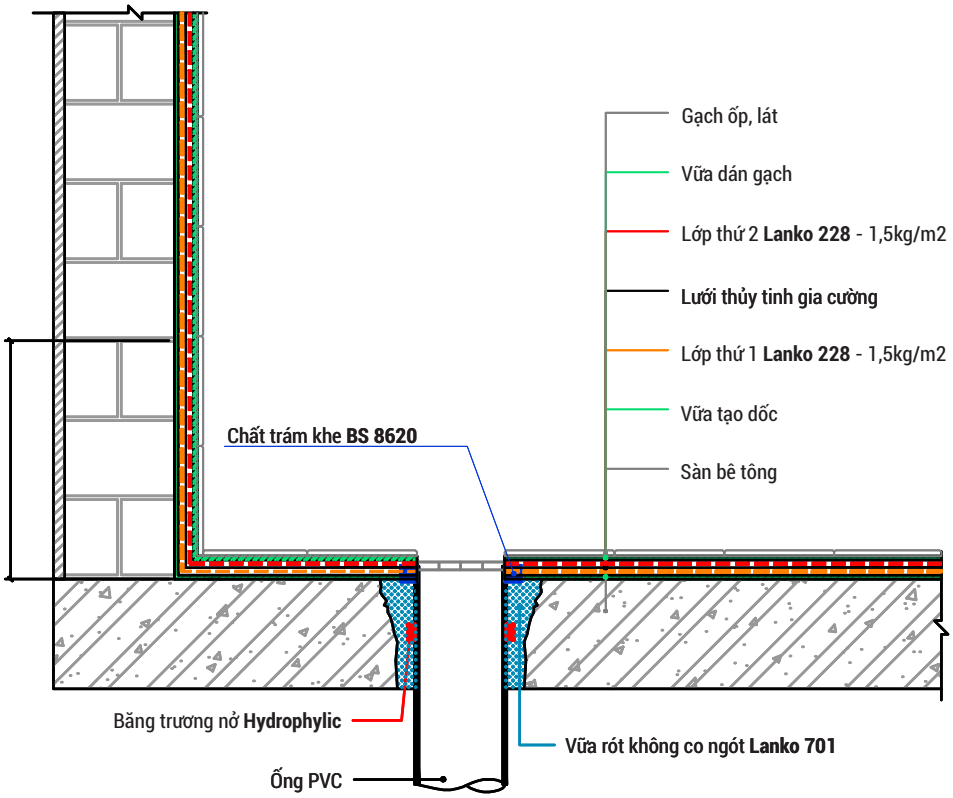

WWW.CHONGTHAM.VN

Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko 228 K11 Superflex**

Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Lanko 228 K11 Superflex	Revinex	Lưới thủy tinh
Băng trương nở	Keo BS 8620	Vữa rót không co ngót
Chổi quét - Con lăn	Máy khuấy	Máy phun

Thi công

- **THI CÔNG LANKO 228 K11 SUPERFLEX**

- **Chuẩn bị bề mặt**
  - Bề mặt phải được làm sạch các tạp chất như: cát, bụi, đất đá, dầu mỡ. Tất cả các bề mặt lồi lõm, khuyết tật, kết cấu không đặc chắc, bê tông bở phải được loại bỏ và sửa chữa bằng vữa xi măng trộn **Revinex**
  - Cần tạo ẩm bề mặt trước khi thi công nhưng không được làm đọng nước bề mặt

- **Trộn vật liệu**

  Đổ ¾ lượng nhựa vào thùng thích hợp, đổ đều hết phần bột vào để đạt độ quánh như nhựa trộn bằng máy trộn tốc độ chậm (300 – 500 vòng/phút) đổ phần dung dịch còn lại vào và trộn thêm khoảng 3 phút nữa để yên khoảng vài phút để đạt độ lỏng cao hơn, cho thêm nước với lượng tối đa tương đương 3% khối lượng nhựa sử dụng.

Email:vietthai@chongtham.vn • www.chongtham.vn

WWW.CHONGTHAM.VN

Chống thấm dành cho khu vệ sinh sử dụng **Lanko 228 K11 Superflex**

- **Các bước thi công**

- Thi công lớp thứ nhất **Lanko 228 K11 Superflex** để tạo nhám với định mức 1,5 kg/m2
- Thi công dán lưới thủy tinh gia cường
- Lớp thứ hai **Lanko 228 K11 Superflex** có thể được thi công sau khi để lớp thứ nhất khô 2 – 4 giờ, với định mức 1,5 kg/m2
- Gia cường: Bề mặt có dấu hiệu nứt rạn chân chim hoặc có thể sẽ thay đổi kích thước (tháp nước, các kết cấu tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt), lớp thứ nhất nên được gia cố bằng ARMATURE RM

Chuẩn bị và tạo ẩm bề mặt

Thi công lăn lớp thứ 1

Thi công lớp thứ 2

Bề mặt hoàn thiện

Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Việt Thái và xem xét tài liệu sản phẩm để được tư vấn.

- **MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THI CÔNG LANKO K11 228 SUPERFLEX**

- Tránh để khô cấp
- Thi công ngoài trời, cần được tiến hành trong bóng râm và mát
- Không tạo ẩm giữa các lớp. Lau sạch nước ngưng tụ
- Tránh để vữa tiếp xúc với sương giá trong vòng 12 giờ sau khi thi công.
- Bể chứa phải được xả kỹ trước khi chứa nước.

Email:vietthai@chongtham.vn • www.chongtham.vn